

## ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Ezt a készüléket szemes kávéból való presszókávé készítésére gyártották, valamint ellátták forró víz és gőzadagoló egységgel. Őrölt kávéból való kávékészítésre nem alkalmas.

A készüléket elsősorban háztartási igénybevételre tervezték, nagyobb vendéglátó ipari feltételekre nem méretezték.

**Figyelem:** kizárt minden felelősségvállalás a következő okokból bekövetkezett károkért:

- nem megfelelő, a jelzett felhasználástól eltérő felhasználás esetén;
- nem meghatalmazott személy vagy szerviz által végzett javítások esetén
- az elektromos tápkábel átalakítása esetén
- a készülék bármely részének átalakítása esetén
- a készülék elvzikkövesedése valamint fagypont (0°C, 32°F) alatt tartása esetén

Az említett esetekben a garancia és szavatosság vállalás érvényét veszti



**A FIGYELMEZTETŐ HÁROMSZÖG FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT JELÖL KÉRJÜK MINDIG TARTSA BE AZOKAT, A SAJÁT ÉS KÖRNYEZETE BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN.**

## A KEZELÉSI UTASÍTÁS HASZNÁLATA

TARTSA AZT MINDIG BIZTONSÁGOS ÉS KÖNNYEN ELÉRHETŐ HELYEN A KÉSZÜLÉK KÖZELÉBEN, HOGY BÁRKI, AKI A KÉSZÜLÉKET HASZNÁLNA, HOZZÁFÉRJEN. TOVÁBBI A KÉSZÜLÉKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEIVEL FORDULJON A MEGHATALMAZOTT SZERVIZEKHEZ VAGY AZ IMPORTŐRHÖZ: CADY-TRADE '95 KFT. TEL: (06-1) 4 777 020.

TARTSA MEG EZT A KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA IS.



## KELLÉKEK




## AZ ELSŐ BEKAPCSOLÁS

Győződjön meg arról, hogy a készülék kikapcsolt állásban van. Ellenőrizze a készülék alján található elektromos adattábla adatait, hogy megfelelő környezetben használja a készüléket.



1 Emelje le a szemes kávé tartály fedelét.

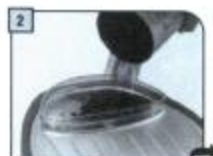

2 Töltse fel a szemes kávé tartályt szemes kávéval. Ne tegyen őrölt kávé a szemes kávé tartályba! A tartály fedelét helyezze vissza a helyére.



3 Vegye ki a víztartályt. (Óvatosan emelje meg egy kicsit és húzza ki a készülékből.) Javasoljuk az „Aqua Prima” vizlágyító használatát (9. oldal).



4 Öblítse ki a víztartályt és tölts fel emberi fogyasztásra alkalmas ivóvízzel, a MAX jelzésig.



5 Csatlakoztassa az elektromos kábelt egyik végét a készülék hátoldalán található csatlakozóba, a másikat pedig az elektromos hálózatba.



6 Nyomja meg a főkapcsolót, kapcsolja be a készüléket. Az önellenőrző program leellenőrzi a készülék elemét.



7 Helyezzen egy edényt a gőzadagoló cső alá.



8 Fordítsa el az adagoló csap gombját (☔) állásba.



9 Várjon, amíg a készülék folyamatosan adagolja a vizet.



10 Fordítsa el az adagoló csap gombját (☔) állásba.



11 Vegye el az edényt



12 A készülék használatra kész.

Amikor a készülék eléri az üzemhőmérsékletet, egy öblítő ciklussal átmossa a belső vízrendszert, a központi egységet és az adagoló fejet. Kis mennyiségű vizet adagol, ez alatt a fényjelzések az óramutató járásával megegyező irányba villognak. Várja meg, amíg a ciklus véget ér.

## „AQUA PRIMA” VIZLÁGYÍTÓ (OPCIONÁLIS, RENDELHETŐ)

A felhasznált víz minőségének javítása érdekében használjon „Aqua Prima” vizlágyítót. Használat előtt áztassa vízbe 30 percig.



1 Csomagolja ki a lágyítót a csomagolásból, és állítsa be rajta az aktuális hónapot.



2 Helyezze be a lágyítót az üres víztartályba. Úgy fordítva, hogy a lágyítón levő kitéremkedés a víztartály megfelelő fogadó részéhez kerüljön.



3 Töltse fel a víztartályt friss, ivóvízzel. Ezután hagyja a lágyítót 30 percig ázni. Ezután öntse ki a víztartályból a vizet, öblítse ki a víztartályt, majd ismét tölts fel.



4 Helyezzen egy edényt a gőzadagoló cső alá. Engedje le a vizet a készülékből a gőzcsövön keresztül (12. oldal)



5 Töltse fel a víztartályt friss, ivóvízzel. A készülék használatra kész üzemmódban van.

**A zaccartály ürítésére figyelembevétele Nényjelzés:**

**· folyamatosan világít:** jelzés, hogy a zaccfókat ki kell üríteni. Ezt a műveletet bekapcsoló kávékészítési állapotban kell elvégezni (4. 5. képek a 17. oldalon). Amennyiben a zaccfókat kikapcsoló készülékállásban ürítette vagy akkor, amikor még a teljesítés jelző nem jelzett, a készülék zaccszámolója nem nullázódik. Ezzel előfordul, hogy a zaccfók telítettségi jelző akkor is jelez, amikor a zaccfók még nem telek meg.

**Kávémenyiség állító gomb (lásd a 11. oldalon)****Kávé ledűb gomb:**

- ha gombot egyszer nyomta meg: 1 adag kávé készül.
- ha gombot kétszer nyomta meg: 2 adag kávé készül.

**Forró víz / gőz gomb:**

- bekapcsolva (gomb világít): gőzös kiválasztva
- kikapcsolva (gomb nem világít): forró víz kiválasztva

**Fényjelzések:**



- folyamatosan világít (egy vagy több okból kifolyólag): jelzés, hogy a szemes kávé tartály kiürült, a víz tartály kiürült, vagy a zaccfók és a mellette lévő csepegtető megtelt.
- lassan világít (egy vagy több okból kifolyólag): jelzés, hogy a KPE nincs a helyén, a zaccfók nincs a helyén, a szemes kávé tartály fedele nincs a helyén, vagy a szervizajtó nincs becsukva.
- gyorsan világít: jelzés, hogy legfeljebb 10 perc múlva kell a vízrendszer.

**Vízkezelési jelző fény:**

- világít: jelzés, hogy a készüléket vízkezelési céllal, el kell végezni a vízkezelési programot (15. oldal).

**Üzemkész állapotjelző fény:**

- folyamatosan világít: jelzés, hogy a készülék üzemkész állapotban van.
- világít: jelzés, hogy a készülék még nem érte el az üzemi hőmérsékletet.
- gyorsan világít: jelzés, hogy a készülék túl meleg. Vízadagolással hűtse le.

A  és  fények felváltva villognak: kapcsolja ki a készüléket és 30 másodperc elteltével kapcsolja be. Ha a hibajelzés ismételt jelentkezne, forduljon a legközelebbi szervizközpontoz.

**ADAGHOSSZ ÁLLÍTÁS**

A kávéhossz szabályzó gomb határozza meg az elkészült kávéval hosszát. Ez a beállítás azonnal hatással van a készülő kávé ital hosszára.

**Középhosszú kávé**

Presszó kávé

Hosszú kávé

**CSEPEGTETŐ FIÓK MAGASSÁG ÁLLÍTÁSA**

A csepegtető fiók magassága állítható, hogy különböző magasságú csészt használhasson.

A csepegtető fiókot emelje fel vagy süllyessze le, állítsa a megfelelő magasságra.



**Figyelem:** a csepegtető fiókon látható piros úszó kiemelkedése azt jelzi, hogy a fiók megtelt. Azt ki kell üríteni.

Amennyiben a készüléket a gyári csomagolásba kívánja visszahelyezni, ügyeljen arra, hogy a csepegtető tálcát minden esetben vegye le (óvatosan maga felé húzva, lásd 17. oldal. 3. kép) a készülékről, mielőtt beletenné a dobozba! Ellenkező esetben a tálcát letörhet. A leszedett csepegtető fiókot a készülék gyári csomagolásának felső védőszivacsában kialakított mélyedésbe helyezze.


**ÖRLÉSFINOMSÁG ÁLLÍTÁS**

A készülék lehetővé teszi, hogy különböző kávéfajtákhoz állítsa a daráló őrlésfinomságát (zsíros, erősen pörkölt kávé durva, míg a gyengén pörkölt kávé finom őrlés finomságot igényelhet a megfelelő aroma elérése érdekében).

Az őrlésfinomság állítása a tartályban levő kiálló csont lenyomásával és elforgatásával végezhető. Ez a művelet kizárólag a készülék mellé szállított kulccsal végezhető. A csont lenyomásával és egy kattánásnyi elforgatásával, majd 2-3 adag kávéval elkészítésével ellenőrizze, hogy megfelelő-e az őrlésfinomság. Csak így ellenőrizhető hitelet érdemlően a megfelelő őrlésfinomság. A beállított őrlésfinomságot a tartályban levő jelzés



## KÁVÉITAL KÉSZÍTÉS

A kávéital készítés tetszőlegesen leállítható az  gomb megnyomásával. Két adag készítése alkalmával a készülék először két fél adag italt készít, majd leállítja az adagolást, megőrli a következő adag kávéját és a következő két fél adag kávéitalt elkészítésével befejezi az italkészítést.



1 Allítsa a csepegtető tálcát a megfelelő magasságra.



2 Helyezzen egy csészét a kifolyónyílás alá, ha egy adag kávéét szeretne készíteni.



3 Helyezzen két csészét a kifolyónyílás alá, ha két adagot szeretne készíteni.



4 Allítsa be a kívánt kávéhosszúságot, a gomb elforgatásával.




5 Nyomja meg a központi gombot egyszer, ha egy adagot, és kétszer, ha két adag kávéét készítené.



6 A készülék automatikusan elindítja a darálást. Amikor elkészül az italkészítés, vegye el a csészét/ket.

## FORRÓ VÍZ ADAGOLÁSA

 A forró víz adagolásakor előfordulhat, hogy a forró víz kicsap a csövön, ami égési sérülést okozhat. Az adagoló cső felforrósodhat, ezért legyen óvatos, és ne érintse azt pusztá kézzel. Használja a megfelelő fogantyút.




1 Allítsa be a csepegtető tálcát a megfelelő szintre.



2 Helyezzen egy csészét a teavíz adagoló cső alá.



3 Fordítsa el a teavíz adagoló gombot  állásba.



4 Várja meg amíg a csésze megteleik forró vízzel.




5 Forgassa a teavíz adagoló gombot az eredeti állapotba.



6 Vegye el a csészét.

## CAPPUCCINO

 Az adagolás kezdetekor lehet, hogy a forró víz kifröccsen a csövön, ami égési sérülést okozhat. Az adagoló cső felforrósodhat, ezért legyen óvatos, és ne érintse azt pusztá kézzel. Használja a megfelelő fogantyút.



1 Allítsa be a csepegtetőtálca magasságát a megfelelő szintre.



2 Töltse fel a csészét 1/3 részig hideg tejjel.



3 Helyezze a csészét a gőzadagoló cső alá.




4 Nyomja meg a gőzválasztó gombot. A gőzfunkció fényjelző felvilág.



5 A fényjelzés villogva jelzi, hogy a készülék nem üzemkés. Várja meg, amíg a fény folyamatosan világít, és a készülék üzemkés állapotba kerül.



6 Nyissa ki a csapot, forgassa  állásba.



Engedje ki a csőben levő kevés vizet és várja meg amíg elkezdődik a gőzadagolás.




Zárja el a csapot.



Süllyessze a gőzölő csövet a tej felszine alá.




Nyissa ki a csapot, forgassa  állásba.



Habosítsa fel a tejet a csészét körkörösén mozgatva.



Zárja el a csapot, állítsa  állásba.



Nyomja meg ismét a gőz/teavíz választó gombot. A fényjelzés villogva jelzi, hogy a kazánt légteleníteni kell.



Helyezzen egy edényt kevés vízzel az adagoló cső alá.



Süllyessze az adagoló csövet a víz felszine alá, és nyissa meg a csapot.



Amint az üzemműködés állapotjelző fény (IO. oldal) folyamatosan világít, zárja el a csapot.



Vegye el a csészét és várja meg, amíg a gőzölő cső lehűl. Ezután takarítsa le a csövet.

Miután elkészítette a tejhabot, készítse el a kávéját a tejhabra a cappuccinóhoz.

## VÍZKÖTLENÍTÉS



Amikor elindítja a vízkötlenítési ciklust maradjon a készülék közelében, ne hagyja azt felügyelet nélkül (kb.40 perc).

A vízkötlenítéshez kizárólag a **Saeco** cég által csomagoltatott vízköoldószert használja! A nem megfelelő vízkötlenítőszert használatából adódó károkért a kávéfőző gép gyártója és importőre felelősséget nem vállalnak. A megfelelő vízkötlenítőszert beszerzése érdekében forduljon az Importörhöz a Cady-Trade '95 Kft.-hez a (06-1) 4 777 020 telefonszámon.

**Figyelem!** Ecetet vagy sósav tartalmú szereket ne használjon vízkötlenítéshez! Ezek az anyagok komoly károkat okozhatnak készülékében.

Amikor a készülék azt jelzi, vagy kemény víz esetén, havi rendszerességgel, végezze el a vízkötlenítést. Használja a Saeco által kifejlesztett vízköoldószert, ami nem mérgező és nem környezetkárosító.

A vízköoldószert a kezelési utasítás szerint alkalmazza, és tartsa be a helyi környezetvédelmi előírásokat.

**Figyelem!** Mielőtt elkezdené a műveletet, győződjön meg a következőkről:

- 1 legyen kéznél egy megfelelő méretű edény (kb. 1 liter űrtartalmú)
- 2 amennyiben használja az Aqua Prima vízlágyítót, azt vegye ki a víztartályból.



Amikor a vízkötlenítést jelző lámpa villog, végezze el a vízkötlenítést.




Úritse ki a víztartályt, majd töltsse fel 1 liter vízzel és öntse hozzá a vízkötlenítő folyadékot.



Helyezze az odakészített edényt a teavíz/gőz adagoló cső alá.



Nyissa ki a teavíz adagoló csapot, állítsa  állásba. Hagyja a vízadagolást 15 másodpercig.




Zárja el a csapot.



Öntse ki a kiengedett vízkötlenítő szert.



Kapcsolja ki a készüléket. 10 perc elteltével ismét kapcsolja be.

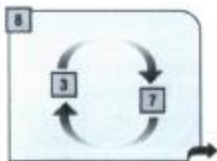

Ismétlje meg a 3-7 lépéseket mindaddig, amíg elfogy a víztartályból a vízköoldó oldat.




Öblítse ki a víztartályt és töltsse fel a friss ivóvízzel.



Helyezzen egy nagyobb edényt a teavíz/gőz adagoló cső alá.



Nyissa meg a teavíz/gőz adagoló csapot (állítsa  állásba), és engedje le a víztartályból a vizet. Ezután zárja el a csapot.



Ha a vízkötelenítés előtt illetve után, a vízkötelenítés jelző fény (IO.oldal) villogott, akkor ezt a következő képen törölheti: nyomja le a forró víz/gőz választó gombot és tartsa mindaddig lenyomva, amíg a vízkötelenítés jelző fény kialszik (kb. 6 másodperc).



Ismét töltsse fel a víztartályt friss ivóvízzel.



A készülék használatra kész.

## HOGYAN TAKARÍTSA A KÉSZÜLÉKET



A készüléket legalább hetente egyszer el kell takarítani. Ne süllyessze a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és ne mosogassa elemeit mosogatógépben. Ne használjon szerves oldószert vagy karcoló tisztítószeret a készülék takarítására. Naponta cserélje az ivóvizet a víztartályban. Ne szárítsa a készülék elemeit mikrohullámú főzőben vagy sütőben.



Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt.



Ha van vízlágyító szűrő a tartályban, vegye azt ki.



Emelje ki a csepegtető tálcát és mossa el.



Emelje ki a zacskiókat.



Üritse ki a zacscot és a mellette lévő tálcából a folyadékot, majd mossa el a fiókot.



Vegye le a gőzölő cső végét és mossa el az egészet.



Vegye le a gőzölő cső fogantyút és mossa el.



Mielőtt feltöltené a szemes kávé tartályt, törölje azt ki egy puha törülőkendővel.

Amennyiben a zacskiókat kikapcsolt készülékállásban ürítette vagy akkor, amikor még a telítettség jelző nem jelzett (IO.oldal), a készülék zacsczámlálója nem nullázódik. Emiatt előfordul, hogy a zacskiók telítettség jelző akkor is jelez, amikor a zacskiók még nem telet meg.

Minden vízkötelenítés után:

1. cserélje ki az Aqua Prima vízlágyítót (9. oldalon leírtak szerint).
2. öblítse át a vízrendszert a 8. oldalon leírtak szerint, a 7. lépéstől.

## A KÖZPONTI EGYSÉG (KPE) TISZTÍTÁSA


A KPE-t legalább hetente egyszer, de minimum 40 adagoként el kell takarítani. Mielőtt kiemelné azt a készülékből, húzza ki a zaccfiókat, ahogyan azt a 4 ábra szemlélteti a 17. oldalon. Amikor elmosta a KPE-t, és megtörölte száraz törölkendővel, helyezze vissza a helyére, tegye vissza a zaccfiókat és csukja be a szervizajtót.



Nyomja meg a **PRESS** feliratnál a KPE-t, hogy azt ki tudja emelni a helyéről.



Folyóvíz alatt mossa el a KPE-t, különös tekintettel a benne levő két szűrőre.

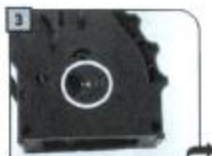

Ellenőrizze, hogy a KPE tengelye megfelelő állásban van. A két jelzés egybe esik.



Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelő állásban vannak. A KPE helyzetjelző kámpó felső állásban kell, hogy legyen. Ellenőrizze a helyzetét, egyszerűen nyomja le a „PUSH” feliratnál.



A KPE hátsó felén lévő dugattyúemelő idomnak érintkeznie kell a KPE házzal.



Helyezze vissza az elmosott és száraz KPE-t. Ilyenkor **NE** nyomja le a „PUSH” feliratot.



Helyezze vissza a zaccfiókat és csukja be a szervizajtót.

HIBAJELENSÉG	KIVÁLTÓ OKOK	MEGOLDÁSOK
A készülék nem lehet bekapcsolni	A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózatra	Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra.
	A tápkábel nincs a készülékre csatlakoztatva.	Csatlakoztassa az elektromos kábelt a készülékre. Majd kapcsolja be a főkapcsolót.
A kávé nem elég forró	A csészék hidegek, nincsenek felmelegítve	Melegítse fel a csészét forró vízzel.
Nem lehet forró vizet vagy gőzt adagolni	Eltömődött az adagoló fej	Tüvel takarítsa ki az adagoló fejet.
A kávé nem elég krémes	Nem megfelelő a kávékeverék vagy lejárt a szárazanyag	Váltson kávékeveréket.
A készülék hosszú ideig fill fel, vagy kevesebb fill kerül a csészébe a megszokottnál	A készülék elszürkösödött	Vizkötlenítse a készüléket.
A központi egységet nem lehet kivenni a készülékből	A KPE nincs alaphelyzetben	Kapcsolja be a készüléket. Csukja be a szervizajtót. A KPE alaphelyzetbe áll.
	A zaccfiók a helyén van.	Húzza ki a zaccfiókat majd vegye ki a KPE-t.
Nem lehet kávét készíteni	Üres a víztartály	Töltse fel a víztartályt és légtelenítse a vízrendszert.
	A szemes kávé tartály kiürült vagy nincs a helyén a kávétartály fedele.	Töltse fel a szemes kávé tartályt szemes kávéval és helyezze vissza a tartály fedelét.
	Megtelt vagy nincs a helyén a zaccfiók és a mellette lévő cseppfogó.	Bekapcsolt állapotban ürítse ki a zaccfiókat és a cseppfogót. A tartozékok 8 másodperc eltelté után legyenek visszahelyezve.
	A készülék gőz funkcióban van gőz/víz gomb (RÖ, oldal) világít.	Tegyen egy edényt a gőzőlő cső alá. Nyomja meg a gőz/víz gombot a hőfokjelző villogni kezd, majd nyissa meg a forró víz / gőz csapot. Addig tartsa nyitva, míg a víz egyenletesen nem folyik a csövön keresztül és az üzemi állapotjelző fény folyamatos világításra át nem vált.
	A KPE eltömődött, nincs jól a helyén, vagy nincs becsukva a szervizajtó.	Takarítsa el a KPE-t, tegye vissza a helyére és csukja be a szervizajtót.
	A vízrendszer nincs légtelenítve.	Légtelenítse a rendszert. Engedjen forró vizet a teavíz/gőz adagoló csövön.
	A kávéhossz állító gomb nincs megfelelő helyzetben.	Állítsa hosszabbra az adaghosszúságot.
A kávé túl lassan készül.	Az őrésfinomság túl apró.	Állítsa durvábbra az őrésfinomságot.
	A vízrendszer nincs légtelenítve.	Légtelenítsen, engedjen ki a gőz csövön keresztül forró vizet.
	Eltömődött a KPE.	Takarítsa el a KPE-t.
A kávékifolyó fej körülről folyik a kávé.	Az adagoló fej eltömődött.	Takarítsa el a kávékifolyót.

**VESZÉLY ESETÉN**

Azonnal húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt az aljzatból.

**A KÉSZÜLÉKET A KÖVETKEZŐ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS CÉLRA HASZNÁLJA**

- Bel térben.
- Kávéital készítésre, forró víz adagolására, tejhabosításra és más italok felmelegítésére.
- Kizárólag felnőtt, cselekedeteinek tudatában levő személy kezelheti.

**A KÉSZÜLÉKET NE HASZNÁLJA A KÖVETKEZŐ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS CÉLOKRA**

1. Fent leirtaktól eltérő felhasználásra, hogy elkerülje a veszélyes helyzeteket.
2. NE használjon más töltőanyagot mint amit a kezelési utasítás javasol.
3. Bármelyik tartályt töltené is fel, a közeliket fedje le azok fedeleivel
4. A vıztartályt kizárólag tiszta hideg ivóvízzel töltsse fel. Forró víz vagy más folyadék károsíthatják a készüléket.
5. Ne használjon szemsavas vizet.
6. Ne tegye a kezét vagy más kávéól idegen anyagot a szemes kávé tartályba. Örlésfınomság állítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt az elektromos aljzatból.

**ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS**

Csak a megfelelő elektromos hálózatra csatlakoztassa a készüléket. Az elektromos feszültség meg kell, hogy feleljen az adattáblán feltüntetett értéknek.

**BEÜZEMELÉS**

- A készüléket egy megfelelő sík felületre helyezze. Ne helyezze azt fűtött felületre
- A készülék legalább 10 cm távolságra legyen a körülötte levő falaktól és egyéb berendezésektől.
- Ne tartsa a készüléket 0°C alatt – fagyveszély.
- Az elektromos aljz mindig könnyen elérhető közelségben kell, hogy legyen.
- Az elektromos kábel nem lehet sérült, megfeszült, nem éríthet forró felületeket, stb.
- Az elektromos kábel ne legyen útban, nehogy beleakadjunk és ezzel lerántjuk a készüléket.
- Soha ne mozgassa a készüléket az elektromos kábelnél fogva.

**VESZÉLY HELYZETEK**

1. A készüléket gyermekek és olyan személyek, akik nincsenek tisztában a berendezés kezelésével, nem használhatják.
2. A készülék veszélyt rejt gyermekek számára. Sosem hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül, üzembesz állapotban levő készülék közelében.
3. A készülék csomagoló anyaga nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyermekek játékszerként használják.
4. Sosem irányítsa a teavíz/ gőz adagoló csövet maga vagy más személy irányába. Égési sérüléseket okozhat.
5. Ne dugjon semmit a készülékbe. Elektromos áramütés veszélye!
6. Ne érintse nedves kézzel az elektromos tápkábelt. Az elektromos csatlakozót, ne a vezetéknél fogva húzza ki az elektromos aljzatból.
7. Ügyeljen arra, hogy a forró víz és gőz égésis sérüléseket okozhat.

**MEGHIBÁSODÁSOK**

- Ne használja a készüléket ha leesett, vagy nem megfelelően működik.
- Hibás készüléket ne üzemeltessen
- Bármilyen szerviz beavatkozást csak meghatalmazott márkaszerviz végezhet.
- Sérült tápkábellel ne működtesse a készüléket. Ilyen esetben cseréltesse azt ki egy meghatalmazott szervizközpontban. (Figyelem! Elektromos áramütés veszélye!)
- Kapcsolja ki a készüléket mielőtt kinyitná a szervizajtót.

**TAKARÍTÁS/ VÍZKÖTELENÍTÉS**

1. Mielőtt takarítani kezdené a készüléket, húzza ki az elektromos aljzatból és hagyja az lehűlni.
2. Óvja a készüléket attól, hogy víz fröccsenjen rá, és ne süllyessze vízbe vagy más folyadékba.
3. Ne szárítsa a készüléket vagy elemeit mikrohullámú fűzőben vagy hagyományos sütőben

**ALKATRÉSZEK TARTOZÉKOK**


Biztonsági okokból csak eredeti gyári alkatrészeket használjon.

**ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS**

- A csomagolóanyagok újrahasznosíthatóak.
- Amennyiben nem szeretné többet használni a készüléket, azt üzemen kívül helyezni, vágja le az elektromos tápkábelt.
- Juttassa el a készüléket a megfelelő felvevőközpontba

A készülék megfelel a 2002/96/EC EU előírásnak.



A csomagoláson található  jelzés szerint a készülék nem tekinthető háztartási hulladéknak. Ezért egyszerűen nem dobható ki a szemétkébe, hanem a megfelelő elektromos berendezések hulladék átvevő helyére kell szállítani, és ott leadni.

Biztosítva, hogy a készüléke a megfelelő gyűjtőhelyre kerül. Ön óvja a környezetét, a természetét és sokat tesz a környezetvédelemért. A készülék újrahasznosításának részleteivel kapcsolatos plusz információkat a helyi hulladék feldolgozó irodában vagy a viszonteladótól kaphat.